

Manual de Armado

BAHUT TEMPO



• Recomendaciones

- Leer lentamente el instructivo en forma completa previamente el armado del mueble.
- Se recomienda armar el mueble en el mismo lugar donde va a estar colocado.
- Armarlo recostado y con la ayuda de otra persona.
- Prestar atención a los detalles de colocado de tarugos y puertas.

• Herramientas Necesarias

- Martillo
- Destornillador phillips
- Llave 11mm


• Tiempo necesario

- 45min

• Personas





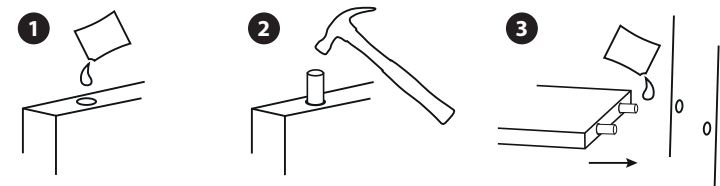





- 1 o 2

• Colocación de tarugos




- 1 - Colocar unas gotas de cola en cada una de las perforaciones destinadas a los tarugos.
- 2 - Colocar los tarugos con golpes suaves del martillo.
- 3 - Ensamblar las piezas. Colocar cola vinílica en el tarugo, previo a la colocación.

• Accesorios totales de armado


	M 8		I1 2 pares		N 4
	D 8		J 4		T 8
	G 26		J1 2		U 1 bolsita
					X 1

• Recuerde


Si tiene dudas o consultas sobre el producto o el armado, comuníquese con nosotros:
info@volentiera.com.ar
 (03471) 423429 / 437652 / 423794
 Alem 630 (2500), Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina

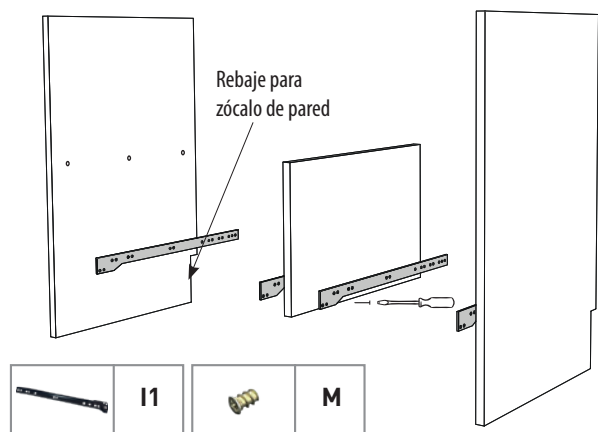


1. Comenzar abriendo solo la caja n° 1. Antes de comenzar, se van a colocar las correderas I1 con los tornillos M (2 por cada corredera). colocar en los costados y el divisorio central de la base. Tener en cuenta que la corredera esté al borde desde el frente.

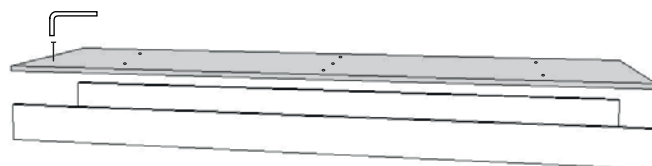


2. Colocar los 2 zócalos en la base con tornillos D (2 por cada zócalo). **¡Atención!** el zócalo de atrás se coloca desplazado 2cm hacia adentro.

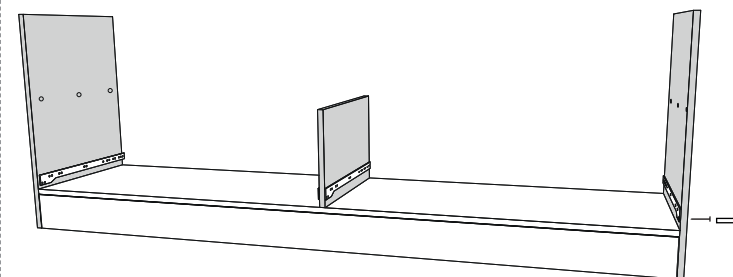


3. Colocar una o dos gotas del adhesivo J1 en los orificios donde ubicaremos los tarugos G en los laterales y divisorio y Ensamblar con la base completando la fijación con el tornillo D.

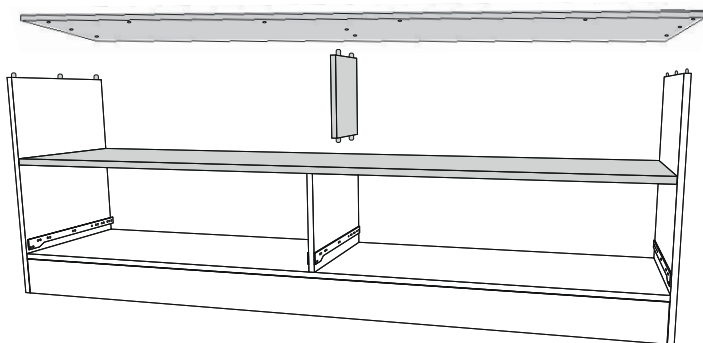

4. Colocar el estante transversal con los tarugos G (2 en cada extremo y 2 centrales). Completar la fijación con tornillo D en la parte central. Por último, colocar con tarugo G y adhesivo el tabique central. Ensamblar con los tornillos D la tapa con el Bahut. Luego, colocar el listón de frente de la tapa.

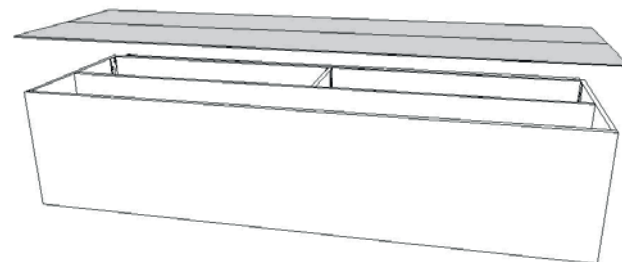

5. Voltrear el mueble hacia abajo y colocar el fondo. Clavarlo con clavos U con una distancia aprox. de 10cm. Importante: asegurarse que el borde del fondo quede perfectamente emparejado a los laterales.

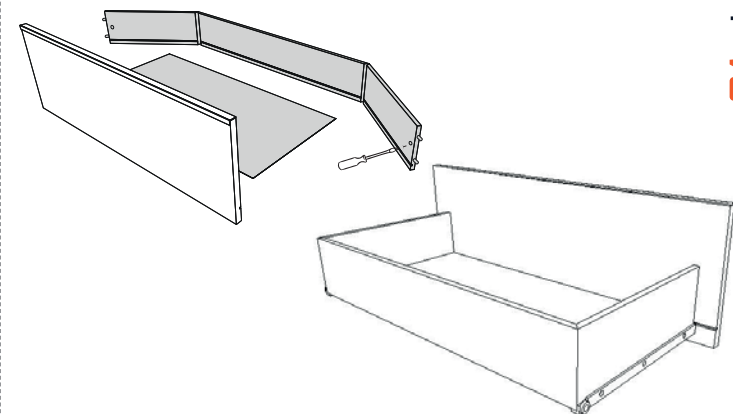

6. Armar los cajones colocando adhesivo J1 en los ángulos, en los tarugos y la ranura para el fondo en la tira del cajón luego colocar el frente con los tornillos N y el media-vuelta J. Insertar las correderas metálicas con los tornillos T en los laterales de los cajones