

Manual de Armado

BAHUT TEMPO GIRATORIO



• Recomendaciones

- Leer lentamente el instructivo en forma completa previamente el armado del mueble.
- Se recomienda armar el mueble en el mismo lugar donde va a estar colocado.
- Armarlo recostado y con la ayuda de otra persona.
- Prestar atención a los detalles de colocado de tarugos y puertas.

• Herramientas Necesarias

- Martillo
- Destornillador phillips
- Llave 11mm


• Tiempo necesario

- 60min

• Personas

- 1 o 2

• Colocación de tarugos

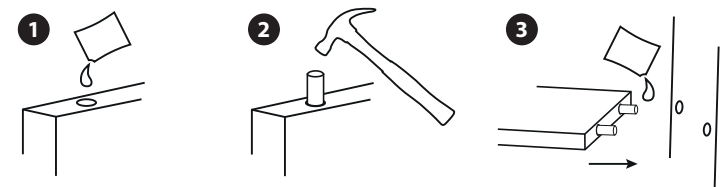

- 1 - Colocar unas gotas de cola en cada una de las perforaciones destinadas a los tarugos.
- 2 - Colocar los tarugos con golpes suaves del martillo.
- 3 - Ensamblar las piezas. Colocar cola vinílica en el tarugo, previo a la colocación.

• Accesorios totales de armado

	M 8		I1 2 pares		N 4		K1 1		
	D 8 40mm 2 50mm		J 4		T 18		Q 1		D1 1
	G 20		J1 2		U 1 bolsita		X 1		Y 2

• Recuerde



Si tiene dudas o consultas sobre el producto o el armado, comuníquese con nosotros:

info@volentiera.com.ar


(03471) 423429 / 437652 / 423794

Alem 630 (2500), Cañada de Gómez


Santa Fe - Argentina

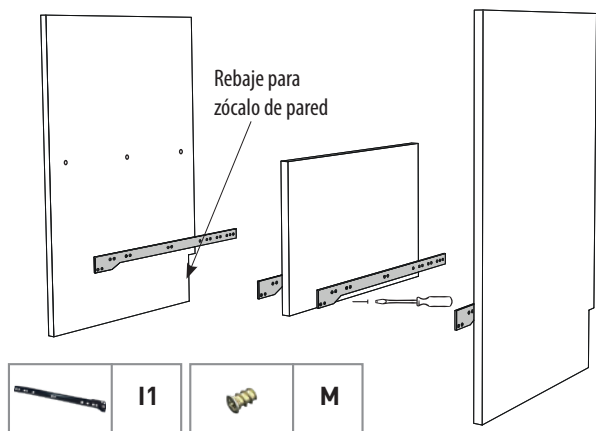


1. Comenzar abriendo solo la caja n° 1. Antes de comenzar, se van a colocar las correderas I1 con los tornillos M (2 por cada corredera). colocar en los costados y el divisorio central de la base. Tener en cuenta que la corredera esté al borde desde el frente.

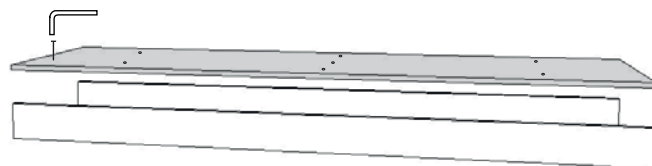


2. Colocar los 2 zócalos en la base con tornillos D (2 por cada zócalo).
¡Atención! el zócalo de atrás se coloca desplazado 2cm hacia adentro.

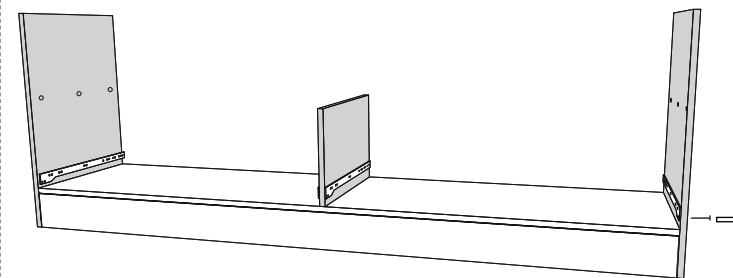


3. Colocar una o dos gotas del adhesivo J1 en los orificios donde ubicaremos los tarugos G en los laterales y divisorio y Ensamblar con la base completando la fijación con el tornillo D.

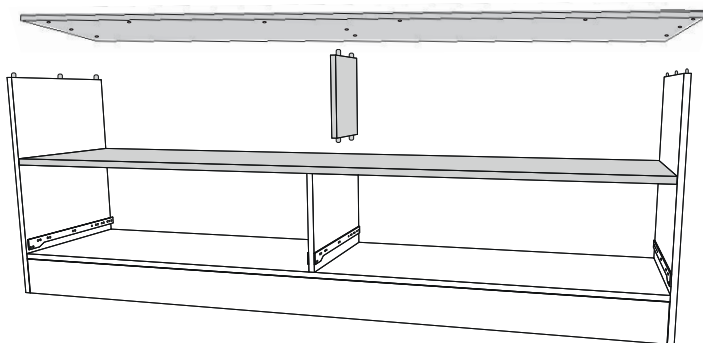


4. Colocar el estante transversal con los tarugos G (2 en cada extremo y 2 centrales). Completar la fijación con tornillo D en la parte central. Por último, colocar con tarugo G y adhesivo el tabique central. Ensamblar con los tornillos D la tapa con el Bahut. Luego, colocar el listón de frente de la tapa.

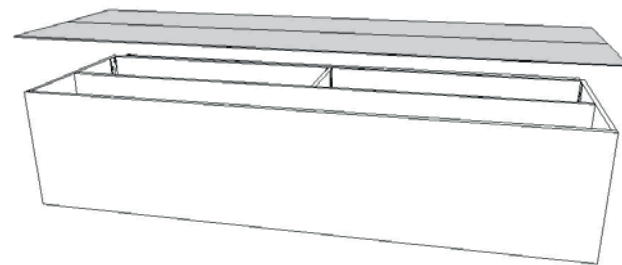


5. Voltrear el mueble hacia abajo y colocar el fondo. Clavarlo con clavos U con una distancia aprox. de 10cm. Importante: asegurarse que el borde del fondo quede perfectamente emparejado a los laterales.

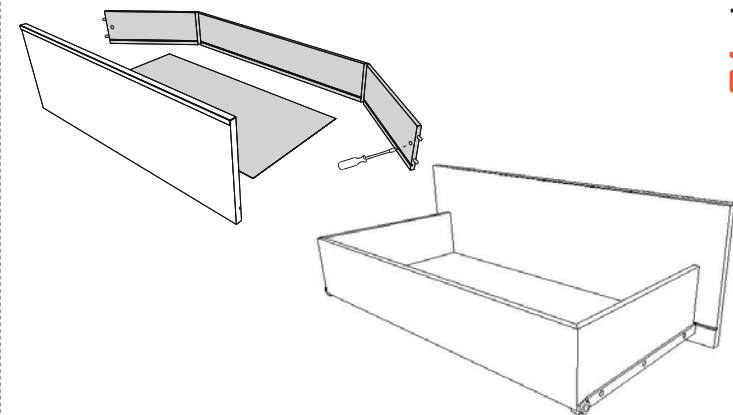


6. Armar los cajones colocando adhesivo J1 en los ángulos, en los tarugos y la ranura para el fondo en la tira del cajón luego colocar el frente con los tornillos N y el media-vuelta J. Insertar las correderas metálicas con los tornillos T en los laterales de los cajones

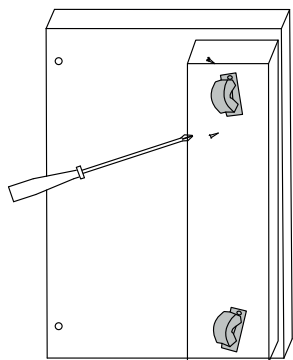


7. Colocar las ruedas en la base con los tornillos T de fijación suministrados en los orificios que determinan la orientación correcta de las mismas como indica la figura.

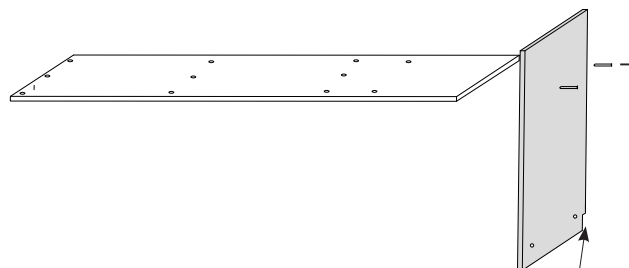


8. Fijar con los tornillos allen D 40mm la pieza lateral vertical con el divisorio horizontal. **Importante: En este paso se debe ubicar las piezas para darle el sentido en que debe girar el mueble, es decir, si el accesorio se colocará del lado derecho o izquierdo del bahut, teniendo en cuenta el rebaje para el zócalo en el lateral que de siempre del lado de atrás.**

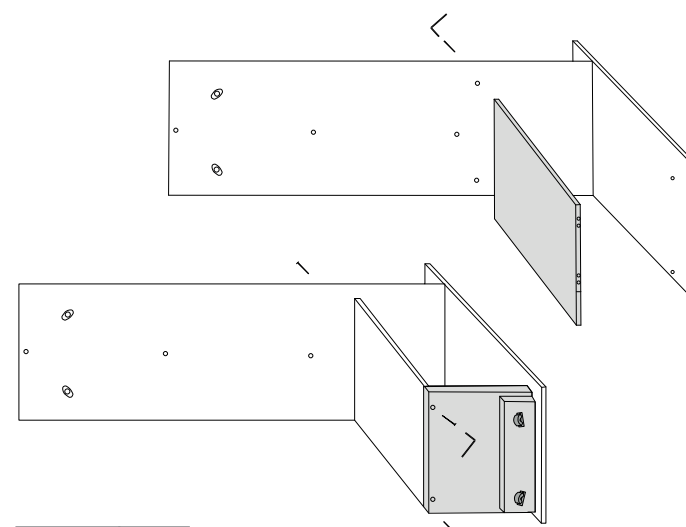



9. Fijar el lateral interno de la columna con los tornillos D 40mm. Luego fijar la base con las ruedas con tornillos D 50mm. **Importante: en ambos pasos deben dejar emparejados los bordes traseros donde se clavarán los fondos.**

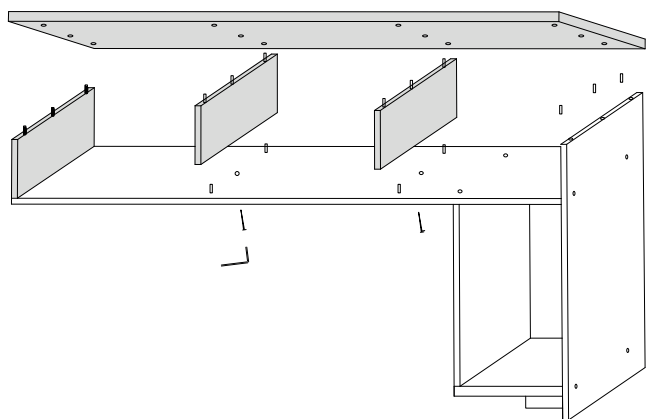

10. Colocar los divisorios pequeños con los tarugos de madera G y los tornillos D. Luego, colocar la tapa con los tarugos de madera G. En ambos casos, utilizar el adhesivo J1 al colocar los tarugos.

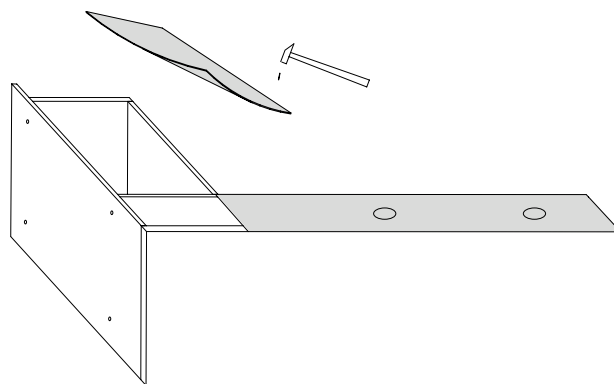

11. Recostar el mueble con el frente hacia abajo y colocar el fondo controlando que los márgenes del mismo queden correctamente emparejados a los laterales para asegurar la escuadra. Clavar los fondos con los clavos U con separación de 8cm entre un clavo y otro.

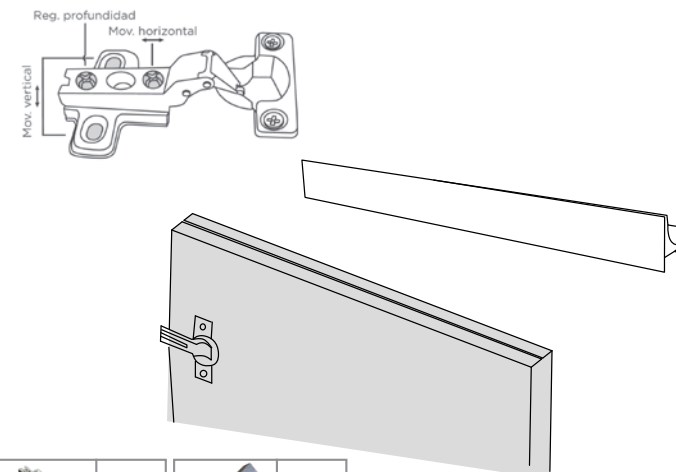

12. Colocar las bisagras A1 en la puerta y el perfil D1 tirador de aluminio en el extremo superior. Luego Colocar la puerta emparejando desde abajo del lateral.