

Manual de Armado MODULAR TEMPO



• Recomendaciones

- Leer lentamente el instructivo en forma completa previamente el armado del mueble.
- Se recomienda armar el mueble en el mismo lugar donde va a estar colocado.
- Armarlo recostado y con la ayuda de otra persona.
- Prestar atención a los detalles de colocado de tarugos y puertas.

• Herramientas Necesarias

- Martillo
- Destornillador phillips
- Llave 11mm


• Tiempo necesario

- 2 horas

• Personas

- 1 o 2

• Colocación de tarugos

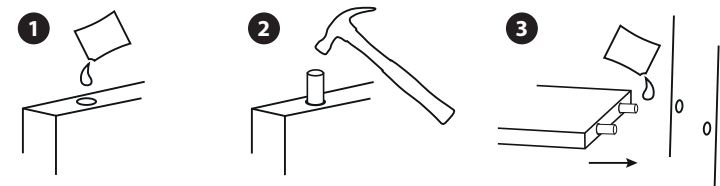


- 1 - Colocar unas gotas de cola en cada una de las perforaciones destinadas a los tarugos.
- 2 - Colocar los tarugos con golpes suaves del martillo.
- 3 - Ensamblar las piezas. Colocar cola vinílica en el tarugo, previo a la colocación.

• Accesorios totales de armado


	A1 6		I1 2 pares		N 4		G1 8		C1 2
	D 33		J 4		T 42		M 8		F1 6
	G 48		J1 3		U 1 bolsita		X 1		Z 6

• Recuerde


Si tiene dudas o consultas sobre el producto o el armado, comuníquese con nosotros:
info@volentiera.com.ar
 (03471) 423429 / 437652 / 423794
 Alem 630 (2500), Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina

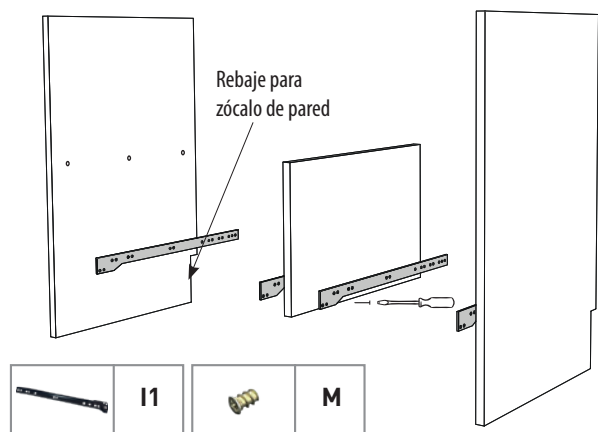


1. Comenzar abriendo solo la caja nº 1. Antes de comenzar, se van a colocar las correderas I1 con los tornillos M (2 por cada corredera). colocar en los costados y el divisorio central de la base. Tener en cuenta que la corredera esté al borde desde el frente.

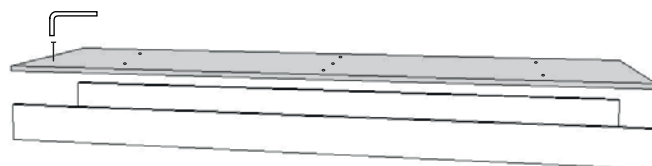


2. Colocar los 2 zócalos en la base con tornillos D (2 por cada zócalo). **¡Atención!** el zócalo de atrás se coloca desplazado 2cm hacia adentro.

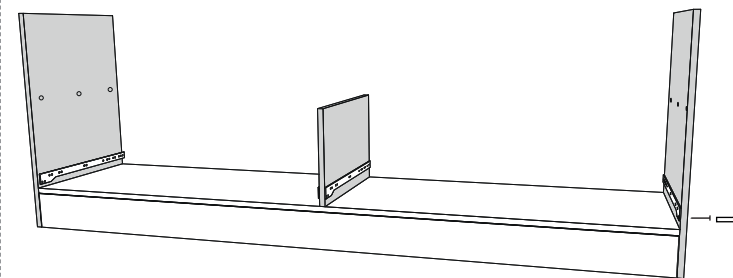


3. Colocar una o dos gotas del adhesivo J1 en los orificios donde ubicaremos los tarugos G en los laterales y divisorio y Ensamblar con la base completando la fijación con el tornillo D.

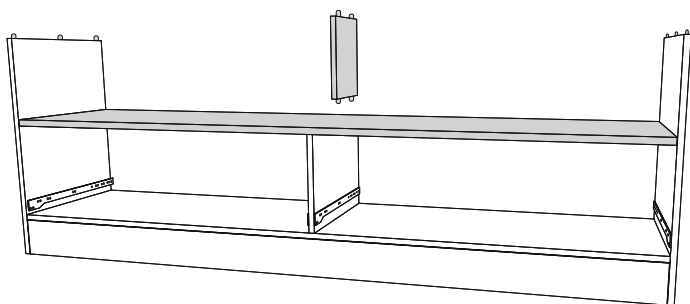


4. Colocar el estante transversal con los tarugos G (2 en cada extremo y 2 centrales). Completar la fijación con tornillo D en la parte central. Por último, colocar con tarugo G y adhesivo el tabique central.

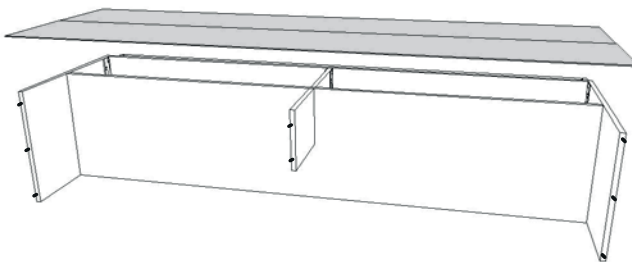


5. Voltrear el mueble hacia abajo y colocar el fondo. Clavarlo con clavos U con una distancia aprox. de 10cm. Importante: asegurarse que el borde del fondo quede perfectamente emparejado a los laterales. **¡Atención!** en la parte superior sobresaldrá 7mm.

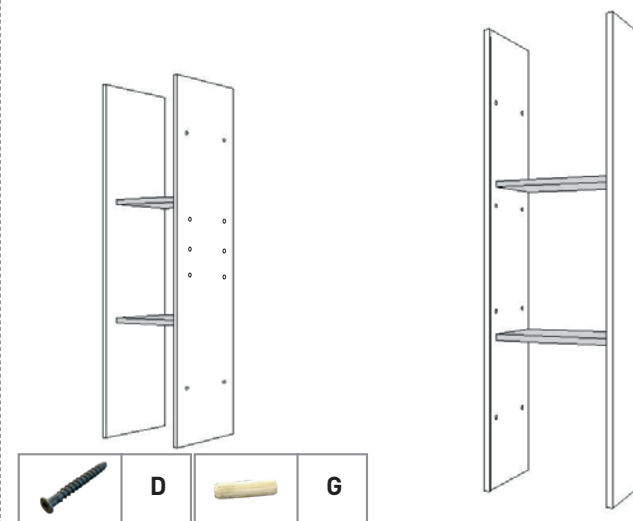


6. Ensamblar los laterales y los divisorios verticales con los estantes fijos con tarugos G y los tornillos D. **¡Atención!** los divisorios con perforaciones van en el interior. El divisorio derecho, cuenta con 8 perforaciones, mientras que el izquierdo con 4.

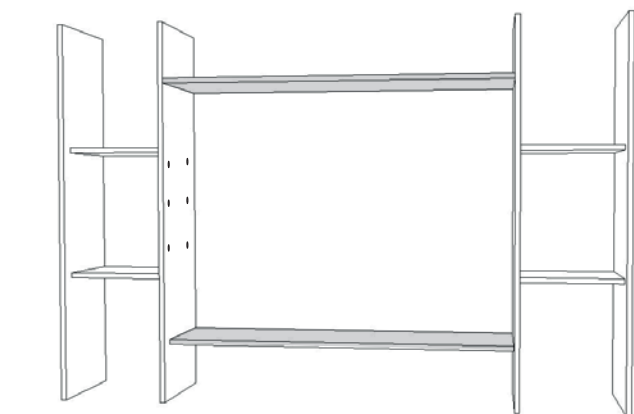


7. Ensamblar los divisorios verticales con los dos estantes centrales con tornillos D. **¡Atención! El estante superior es más ancho que el inferior.**

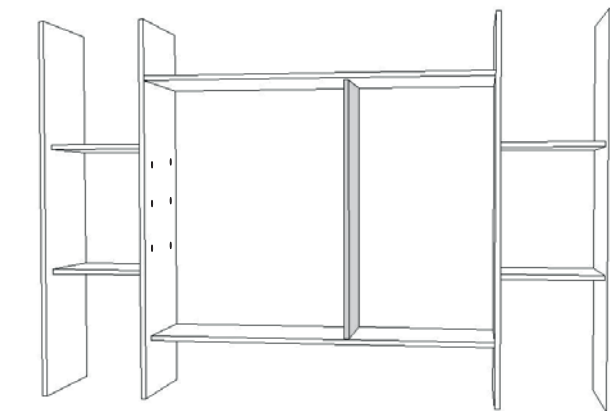


8. Ensamblar el divisorio central vertical con los tarugos G y tornillos D

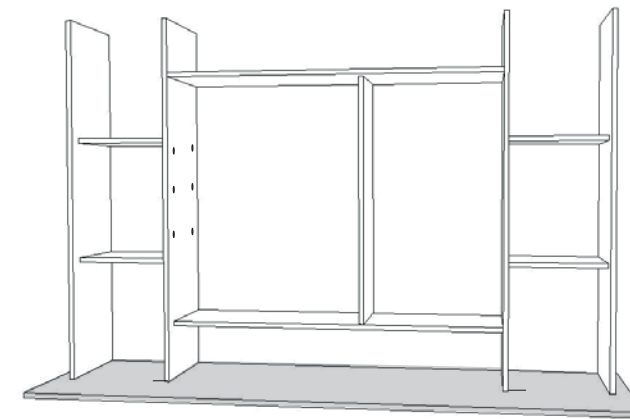


9. Ensamblar la tapa de alzada con los tarugos G y tornillos D.

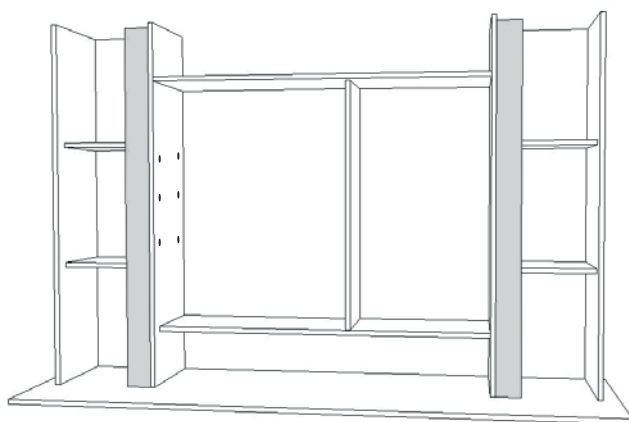


10. Colocar los vidrios en las ranuras de los laterales verticales y en los encastres de la tapa.

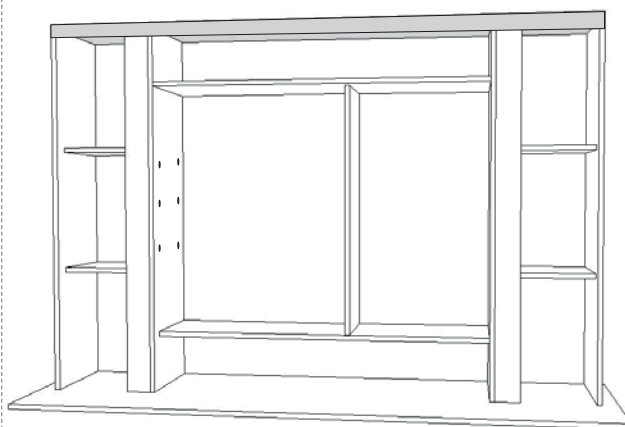



11. Colocar el techo con los tarugos G y tornillos D y sombrero.

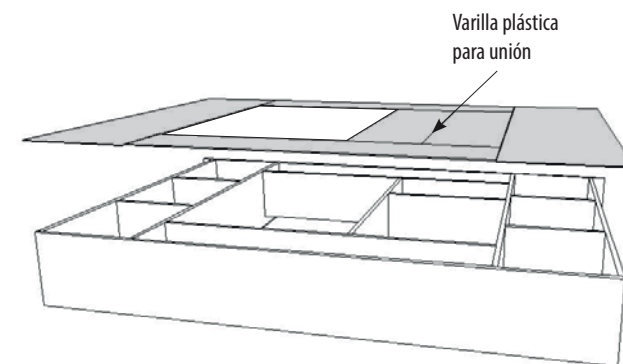


12. Voltear el mueble hacia abajo y colocar el fondo. Clavarlo con clavos U con una distancia aprox. de 10cm. Importante: asegurarse que el borde del fondo quede perfectamente emparejado a los laterales. **¡Atención! en la parte inferior faltarán 7mm.** Donde luego se ubicará el fondo de la base.

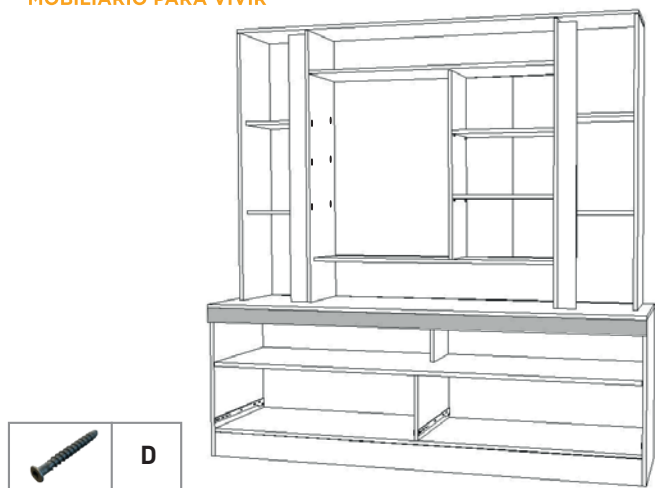


13. Poner de pie las partes, y ensamblar con los tornillos D la Alzada con el Bahut. Luego, colocar el listón de frente de la tapa.

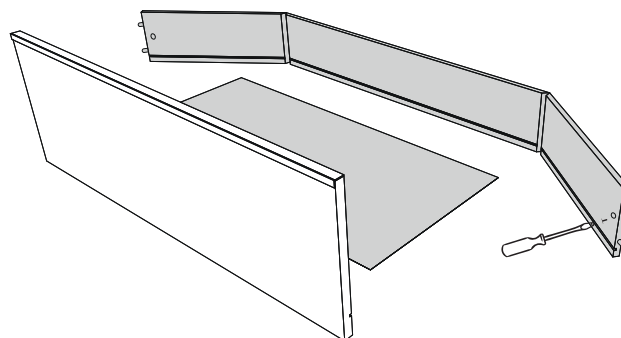



14. Armar los cajones colocando adhesivo J1 en los ángulos, en los tarugos y la ranura para el fondo en la tira del cajón luego colocar el frente con los tornillos N y el media-vuelta J

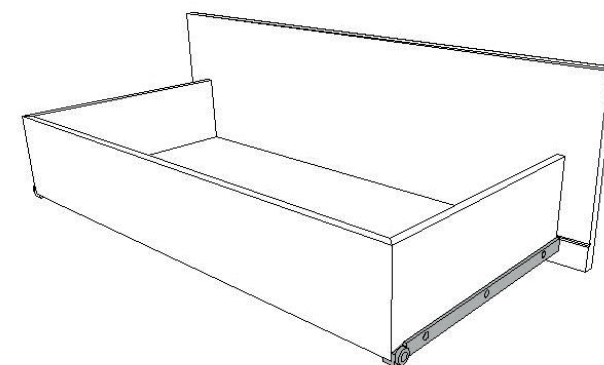


15. Insertar las correderas metálicas con los tornillos T en los laterales de los cajones

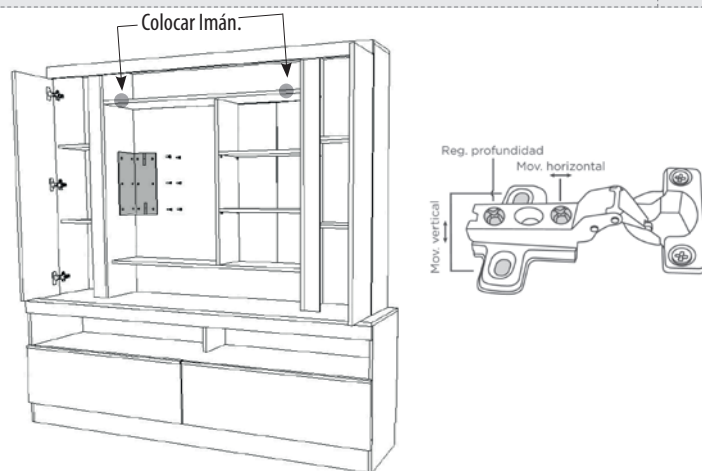

16. Ubicar las bisagras articuladas A1 en las puertas y fijarlas con los tornillos T. Colocarlas en el mueble y fijarlas con los tornillos T **usando como referencia los orificios guía**. Amurar la escuadra metálica del brazo giratorio, al interior del divisorio vertical con los tornillos G1 en los orificios con corredera, manteniéndola alineada al mueble

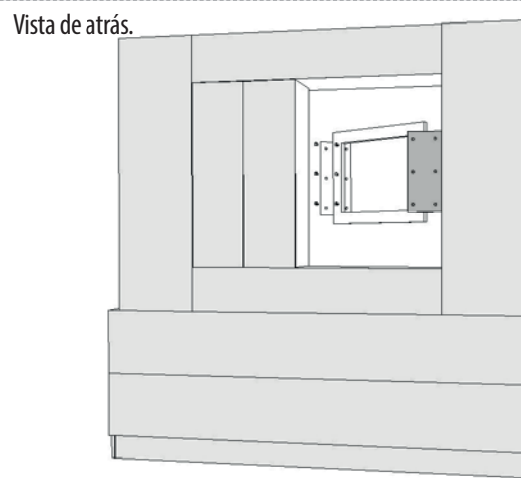

17. Colocar la placa para TV con los tornillos G1 en los orificios con correderas. Antes de colocar el TV en la placa giratoria **es imprescindible amurar el mueble a la pared**, colocando los tarugos F1 y ajustando finalmente la placa metálica trasera con los tornillos Z.

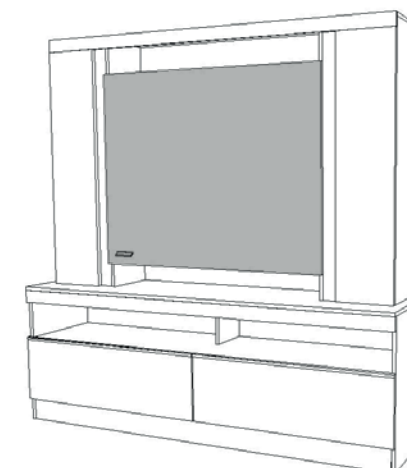

18. Controlar la correcta alineación y completar la fijación con los tornillos T. Luego colocar la manija tirador.